


BEDIENUNGSANLEITUNG

TASTER – System Smart, Flair, Chill

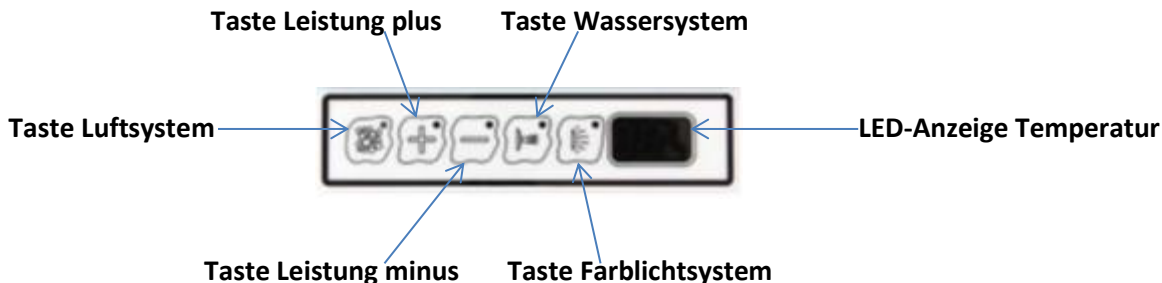

Taste Luftsysteem

Einmal drücken = Luftsysteem startet, mit Tasten +/- Leistung stufenlos regelbar
 Zweites mal drücken = Variationsbetrieb startet = stärker-schwächer-stärker-schwächer-Wechselprogramm
 Drittes mal drücken = Luftsysteem schaltet aus

Taste Wassersystem

Einmal drücken = Wasserjetsystem startet, mit Tasten +/- Leistung stufenlos regelbar (nur Wasserpumpe) – durch den manuellen Luftregler kann die Strahlart mittels Unterdruck verändert werden (weicher, größer)
Achtung: bei System Flair ist kein manueller Luftregler verfügbar
 Zweites mal drücken = Variationsbetrieb startet = stärker-schwächer-stärker-schwächer-Wechselprogramm
 Drittes mal drücken = Wasserjetsystem schaltet aus

Besonderheit: System Chill hat ein zusätzliches 2-Wege-Ventil

Damit ist es möglich zwischen den Wasserjets (Gruppe A) und den Magicjets (Gruppe B) manuell zu wechseln oder diese im Kombibetrieb laufen zu lassen.

Taste Farblichtsystem

Einmal kurzes drücken = Farblichtsystem startet den Farbzyklus = wechselt die Farben nacheinander
 Zweites kurzes drücken = fixiert die gewünschte Farbe
 Drittes kurzes drücken = Farblichtsystem schaltet aus

Langes drücken = es startet die manuelle Farbauswahl, bei gewünschter Farbe Finger von Taste nehmen und die Farbe bleibt fixiert

Eine automatische Desinfektionsanlage (Option) sowie die Nachtrocknungsanlage starten nach Entleerung der Wanne selbsttätig.

Sollte eine Aktivierung zusätzlich gewünscht werden kann dies manuell wie folgt gestartet werden:

Manueller Start der Desinfektionsanlage

Wenn die Wanne entleert ist kann mittels langem drücken der Wassersystemtaste der Desinfektionszyklus incl. Gebläse gestartet werden.

Manueller Start der Nachtrocknungsanlage

Wenn die Wanne entleert ist kann mittels langem drücken der Luftsysteemtaste die Nachtrocknung gestartet werden.