


BEDIENUNGSANLEITUNG

TASTER – System Color

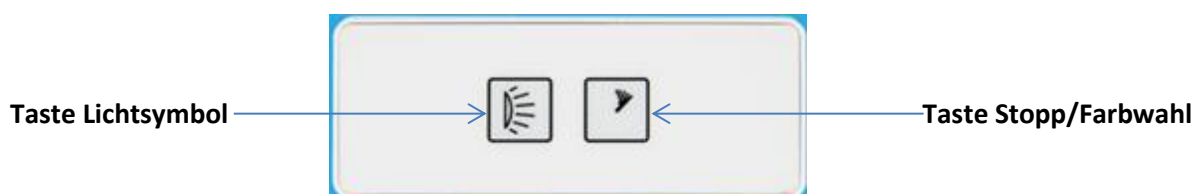

Taste Lichtsymbol

Einmal kurzes drücken = Farblichtsystem startet den Farbzyklus = wechselt die Farben nacheinander

Zweites kurzes drücken = Farblichtsystem schaltet aus

Langes drücken = es startet die manuelle Farbauswahl, mit der Stopptaste kann man mit jedem Drücken eine andere Farbe auswählen

Taste Stopp/Farbwahl

Einmal drücken = Stoppen des Farbzyklus, nochmals drücken Farbzyklus läuft weiter